

Universal Serial Bus (USB)





*Pimp
My
Ride*

Pimp My Serial Port





Spotted : Université Laval

March 4 · 🌐



Spotted au TP du cours Ordinateur: structures et applications

Question 9 (5 pts)

Les deux instructions MOVCS sont des instructions MOV possédant le suffixe CS. Que signifie ce suffixe pour le processeur?

- A. Qu'il ne doit les exécuter que si le drapeau Carry (C) est à 0 (faux).
- B. Que le compilateur peut inverser les instructions car elle sont de type Composition Swappable.
- C. Aucune de ces réponses
- D. Qu'il doit mettre à jour le drapeau Carry en fonction du résultat de ces deux opérations.
- E. Qu'il ne doit les exécuter que si la personne qui utilise le programme est un joueur de Counter Strike.



Like



Comment




Share




43

Top Comments ▾

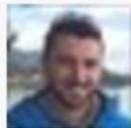

Write a comment...

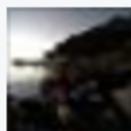

J'espère que JSAB a pas supprimé la mythique diapo
"Pimp my Serial Port"

Like · Reply · 6 · March 4 at 12:36pm



Ahahahaha! Cest drette se que je t'avais
envoyer !

Like · Reply · 1 · March 4 at 7:58pm


1 Reply

[View 14 more comments](#)



Spotted : Université Laval added a new photo.

April 12 at 3:00pm · 🌐

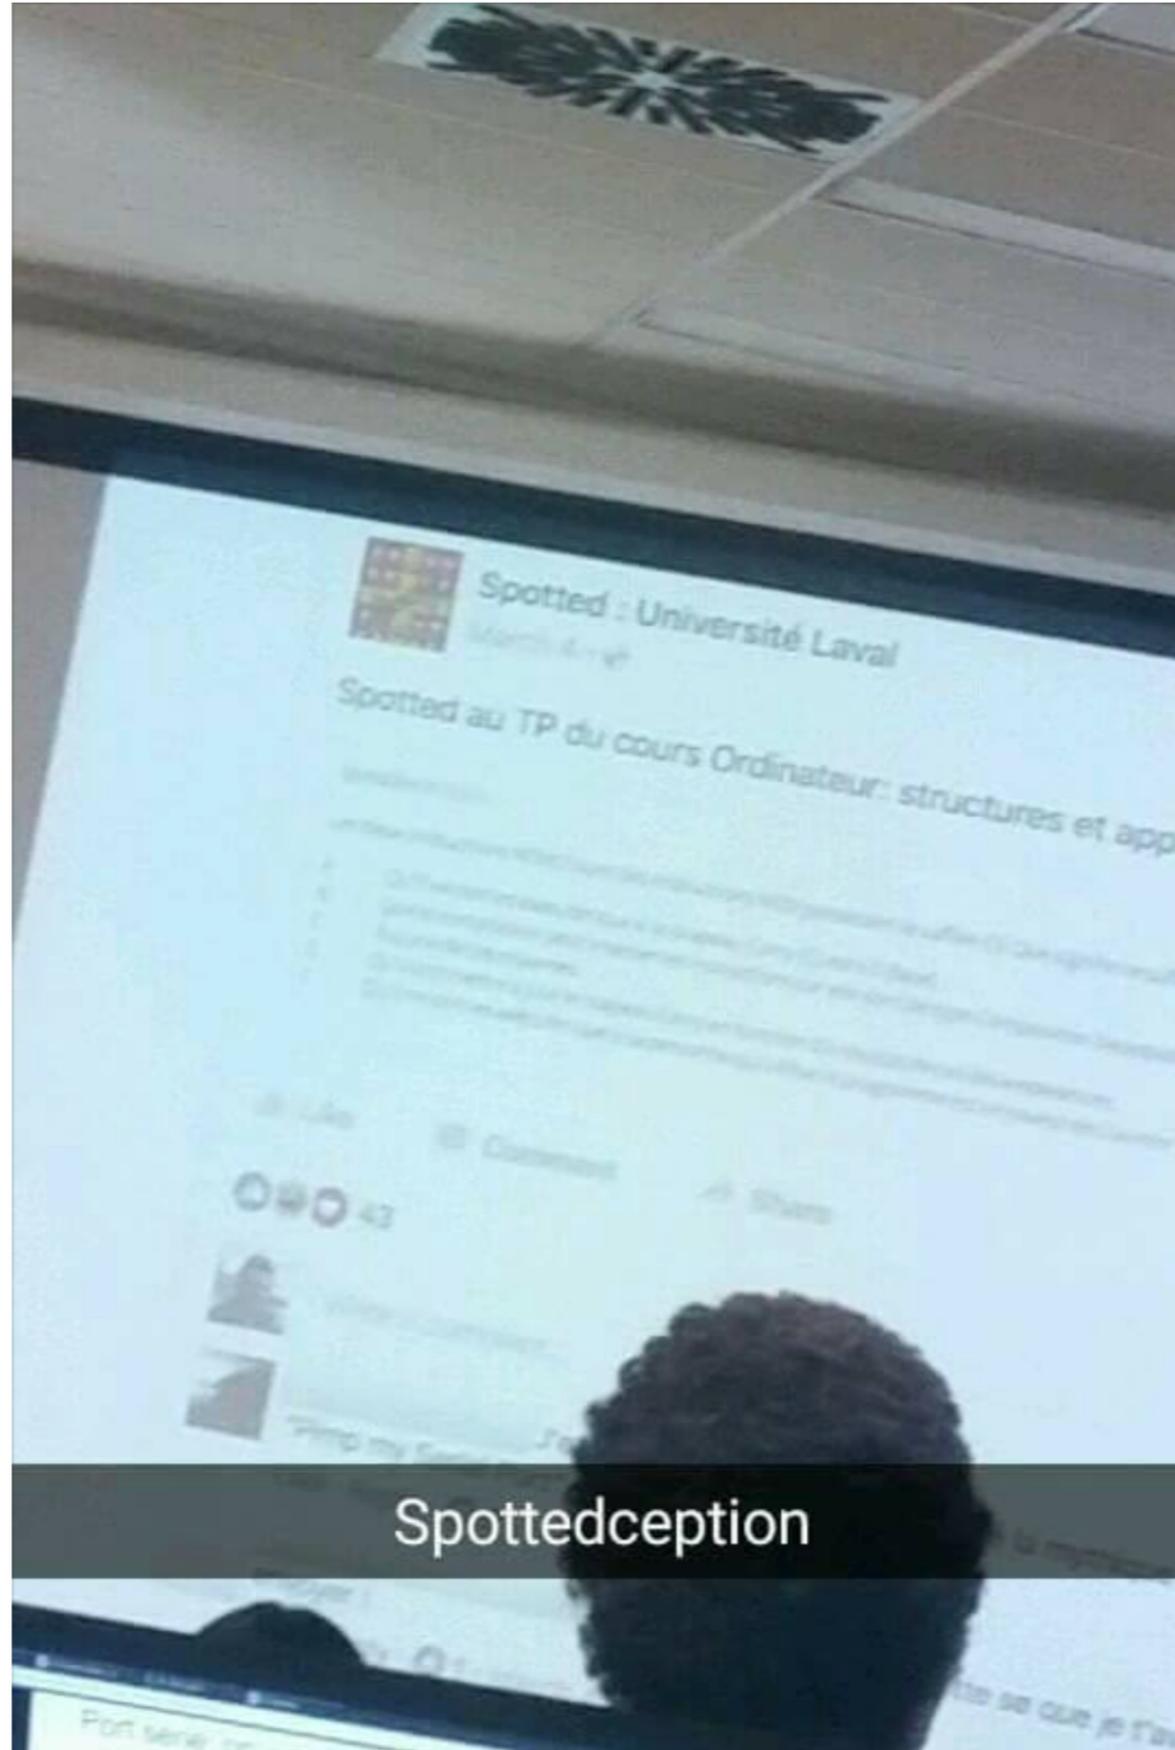

👍 Like

💬 Comment

➦ Share

Pourquoi le USB?

Circa 1997



Circa maintenant




Qu'est-ce qui utilise USB?


https://www.youtube.com/watch?v=1rlwBz_1_1w

Topologie d'un réseau USB

- Un réseau USB a une topologie en étoile.
- Le port USB est contrôlé entièrement par un contrôleur unique appelé hôte (“host”). Souvent l'ordinateur, il initie toutes les communications, et est le maître absolu du bus.
- Les “hubs” permettent de relier plusieurs appareils à un seul port USB.
 - Le rôle principal des hubs est de transférer les données de l'hôte aux périphériques.
 - Chaque hub contrôle ses ports afin de savoir si un appareil s'y connecte
 - Il peut y avoir 5 niveaux de hub en plus du hub racine.
- Il y a 127 appareils maximum dans un réseau USB (excluant l'hôte). Chaque appareil a son adresse.

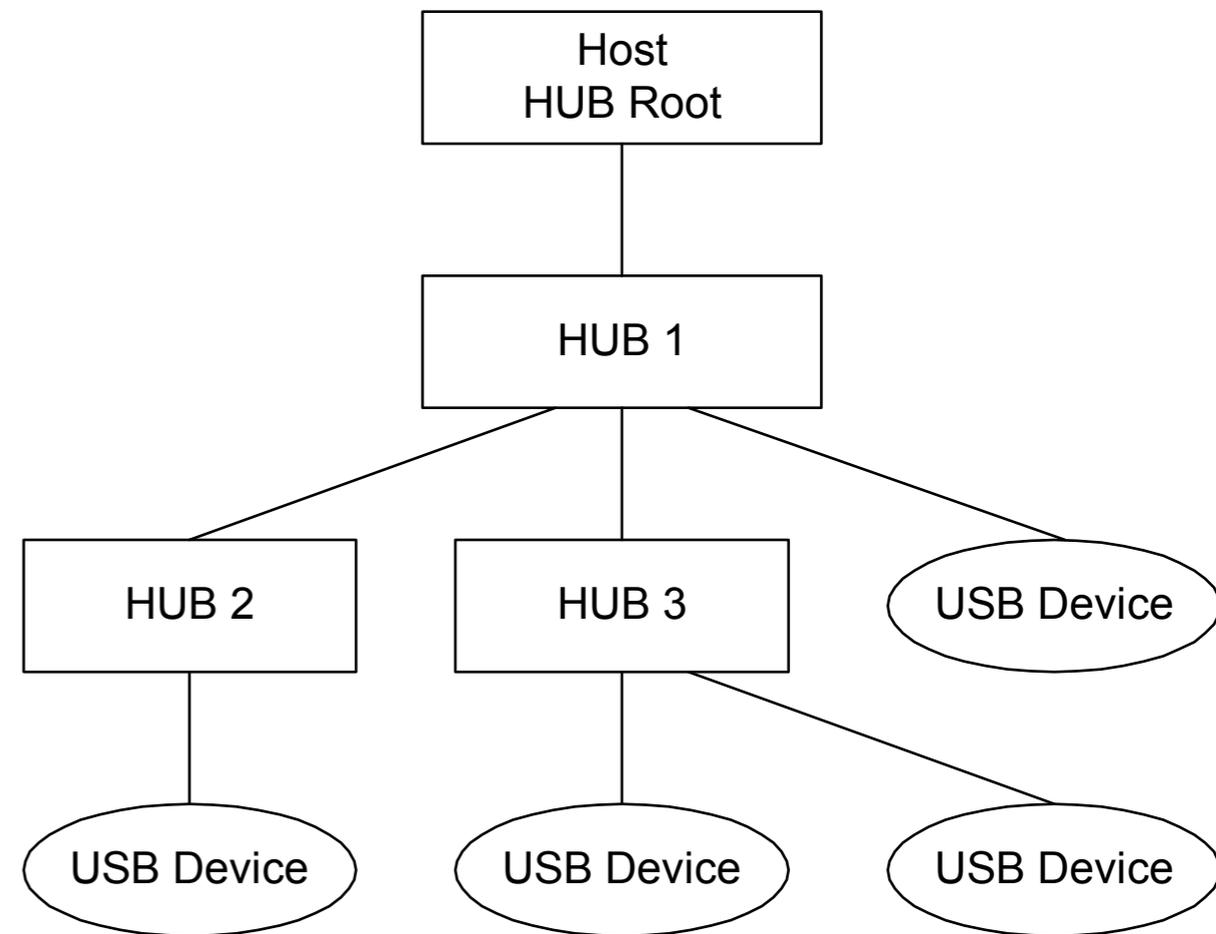

Matériel et connecteurs

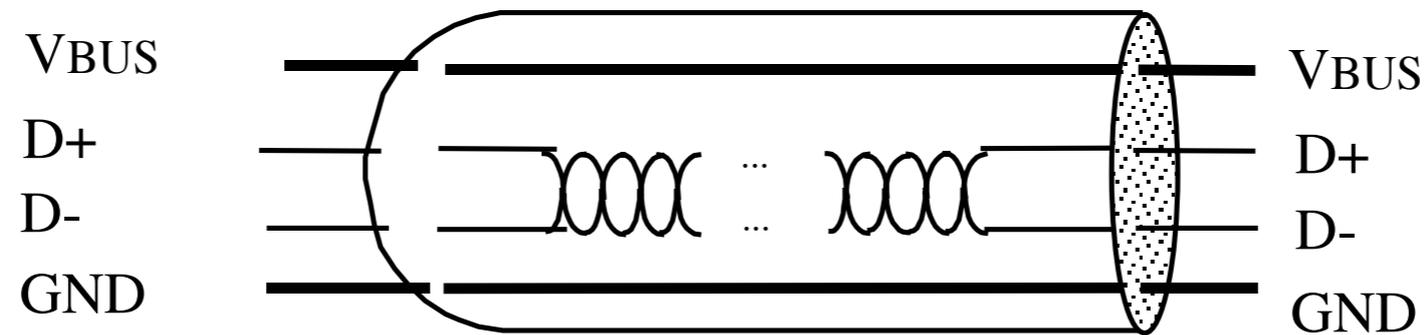

- Le câble USB est constitué de 4 fils:

Vbus est l'alimentation 5Vdc (entre 4.75V et 5.25V)


(peut alimenter les appareils branchés sur le bus!)

D- et **D+** servent au transport des données.

GND est la référence électrique


Matériel—connecteurs

- Il y a deux types de connecteurs USB: A et B.
- Pour garantir la topologie étoile, les connecteurs:
 - A “pointent” toujours vers le haut, vers l’hôte
 - B “pointent” toujours vers le bas, vers les périphériques

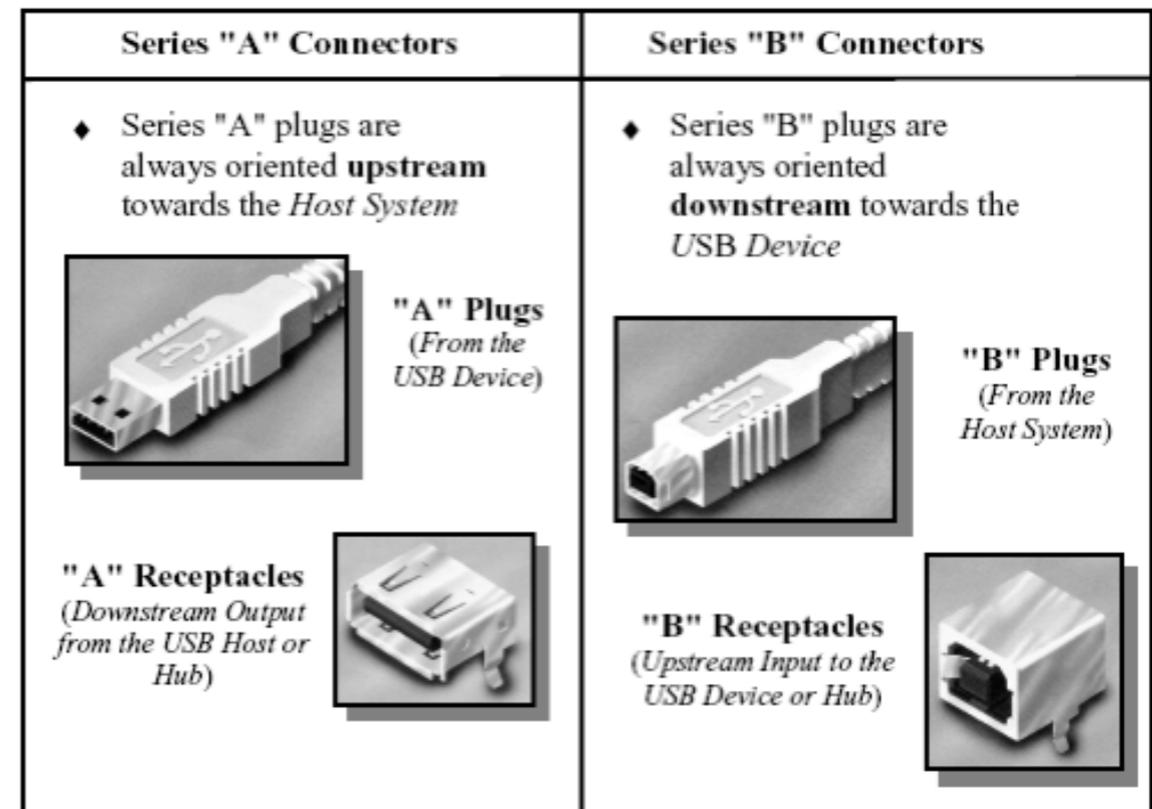

Tiré de usb_20.pdf
(<http://www.usb.org/developers/>)
<http://www.networktechinc.com/technote.html>

Matériel — connecteurs

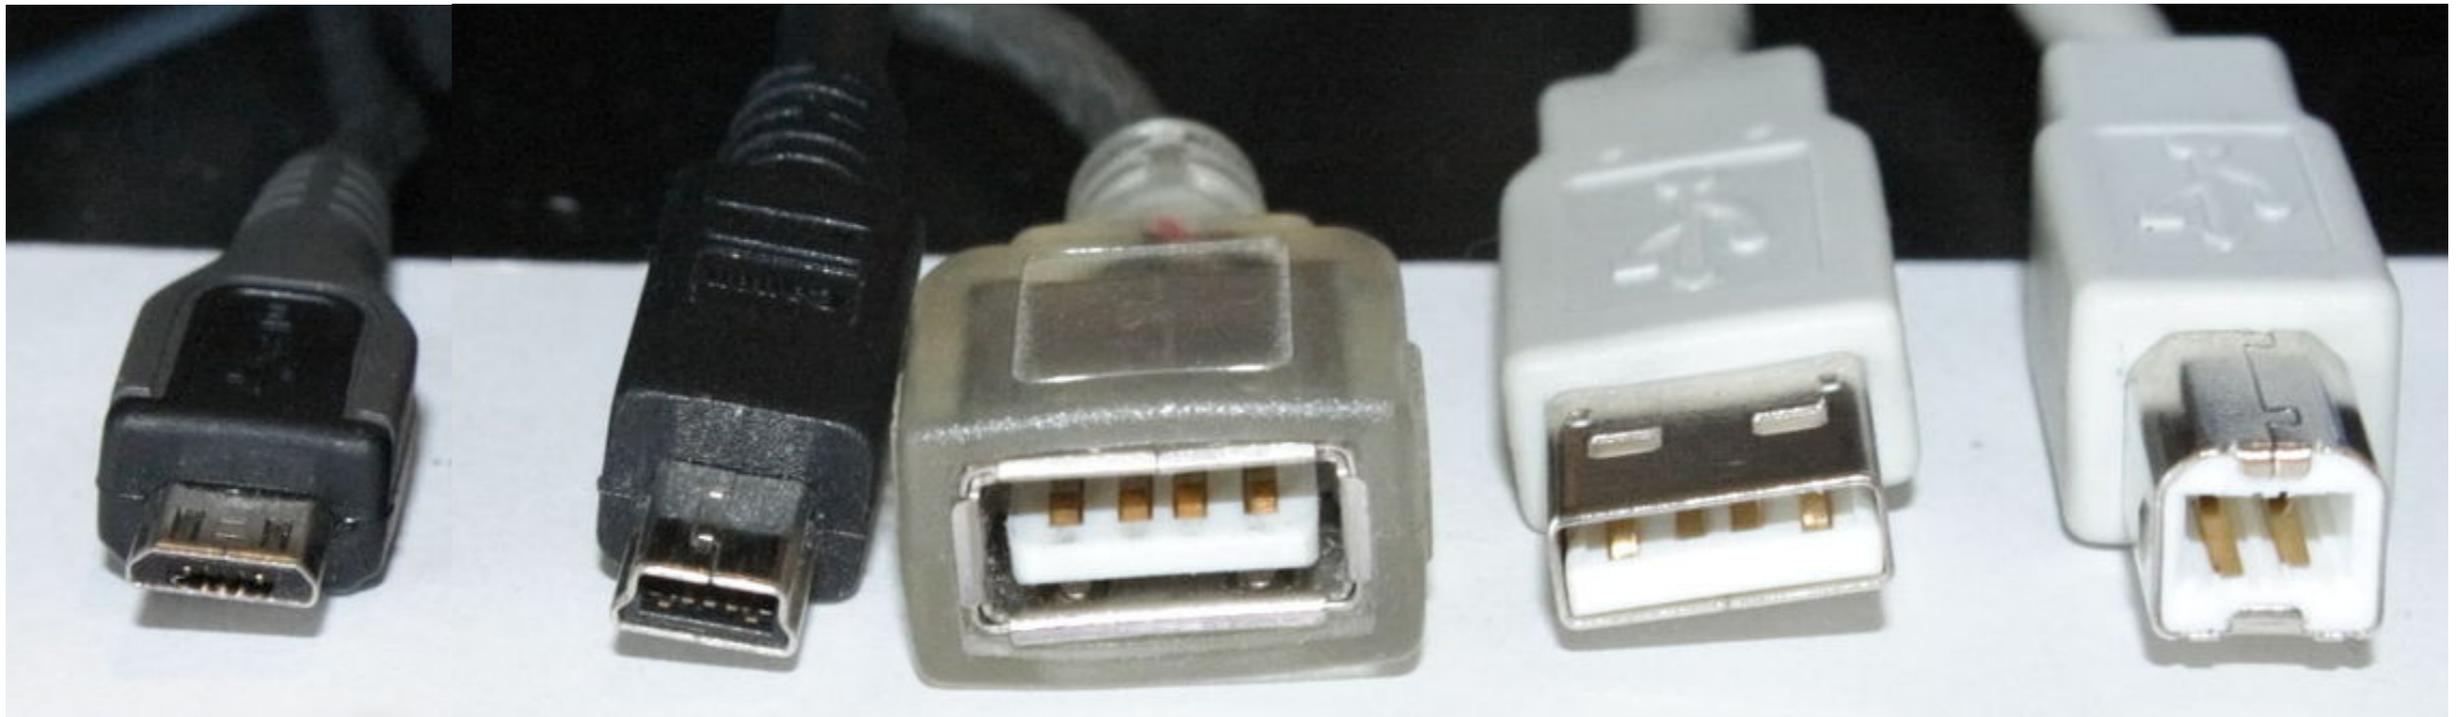

micro-B

mini-B

standard-A
(femelle)

standard-A
(mâle)

standard-B

Port série: on « emballe » les données



Bit de départ

Bit d'arrêt

Bit de parité

USB: on « emballe » aussi les données!



Plusieurs bits de départ

PID, adresse

CRC

USB: paquets

- Un paquet est divisé en plusieurs parties:
 - Transition (“SYNC”): 10101010 en succession rapide pour synchroniser les horloges
 - “PID”: “packet identifier”, qui indique le *type* de paquet
 - Données: données à transmettre
 - Adresse: appareil à qui s’adresse ce paquet
 - Correction d’erreur (“Cyclic Redundancy Check”, CRC)



↑
Bit de parité sur les stéroïdes

USB: paquets


- Il existe plusieurs types de paquets. Par exemple:
 - « IN »: indique le démarrage d'un transfert de données d'un périphérique vers l'hôte
 - « OUT »: indique le démarrage d'un transfert de données de l'hôte vers le périphérique
 - « DATA0 »: contient les données à transférer
 - « ACK »: indique que les données ont été reçues sans erreur
 - « SETUP »: indique un envoi de données de configuration

Transition	PID	Données	Adresse	CRC
------------	------------	---------	---------	-----


Échange de données: transactions

- Les transferts de données sont faits en mode half-duplex (*USB 3.0*: full-duplex)
- C'est l'hôte qui initie *tous* les transferts de données.
- La plupart des transactions nécessite l'envoi de 3 paquets:
 1. "Token packet": l'hôte envoie un paquet décrivant le type, et la direction de la transaction.
 - Le paquet contient:
 - L'adresse de l'appareil USB
 - Le numéro de terminaison sur cet appareil
 2. "Data packet": L'appareil USB correspondant s'active en fonction de l'adresse reçue. Un deuxième paquet est envoyé:
 - Le paquet contient les données correspondant à la transaction demandée,
 - Le paquet est envoyé selon la direction de la transaction (hôte vers appareil, ou appareil vers hôte),
 3. "Handshake packet": l'appareil de destination indique si la transaction a été complétée avec succès ou non.

Exemple de transaction

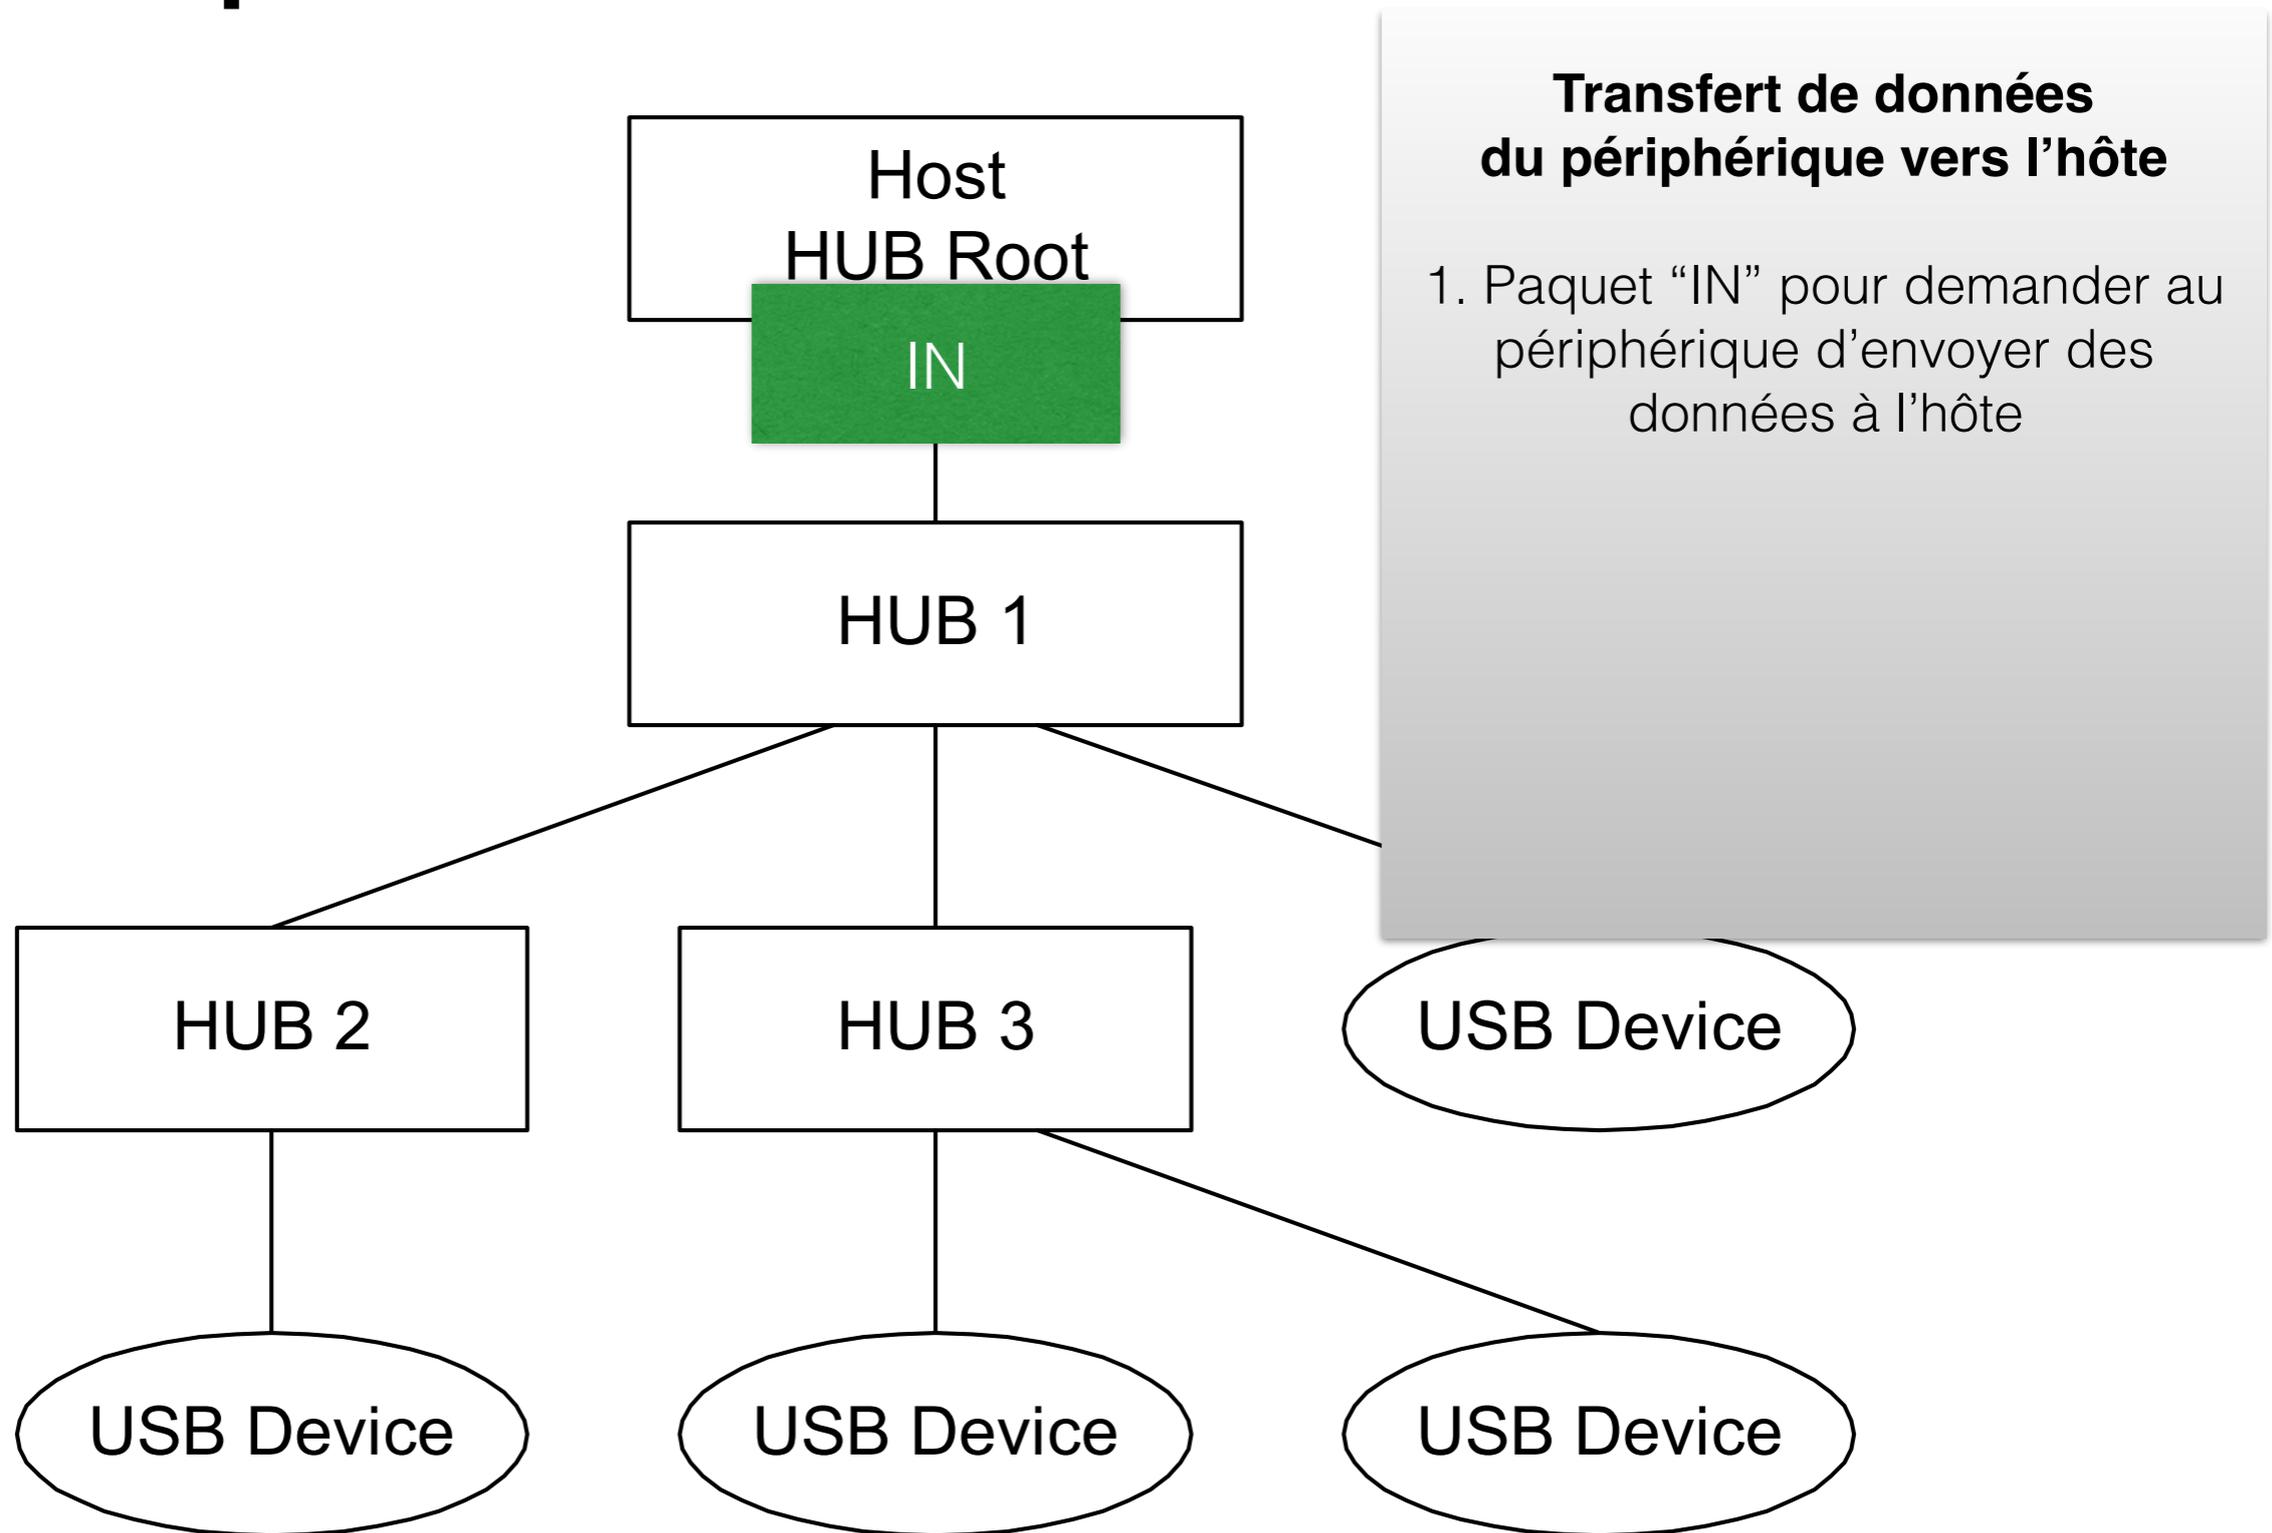

Exemple de transaction

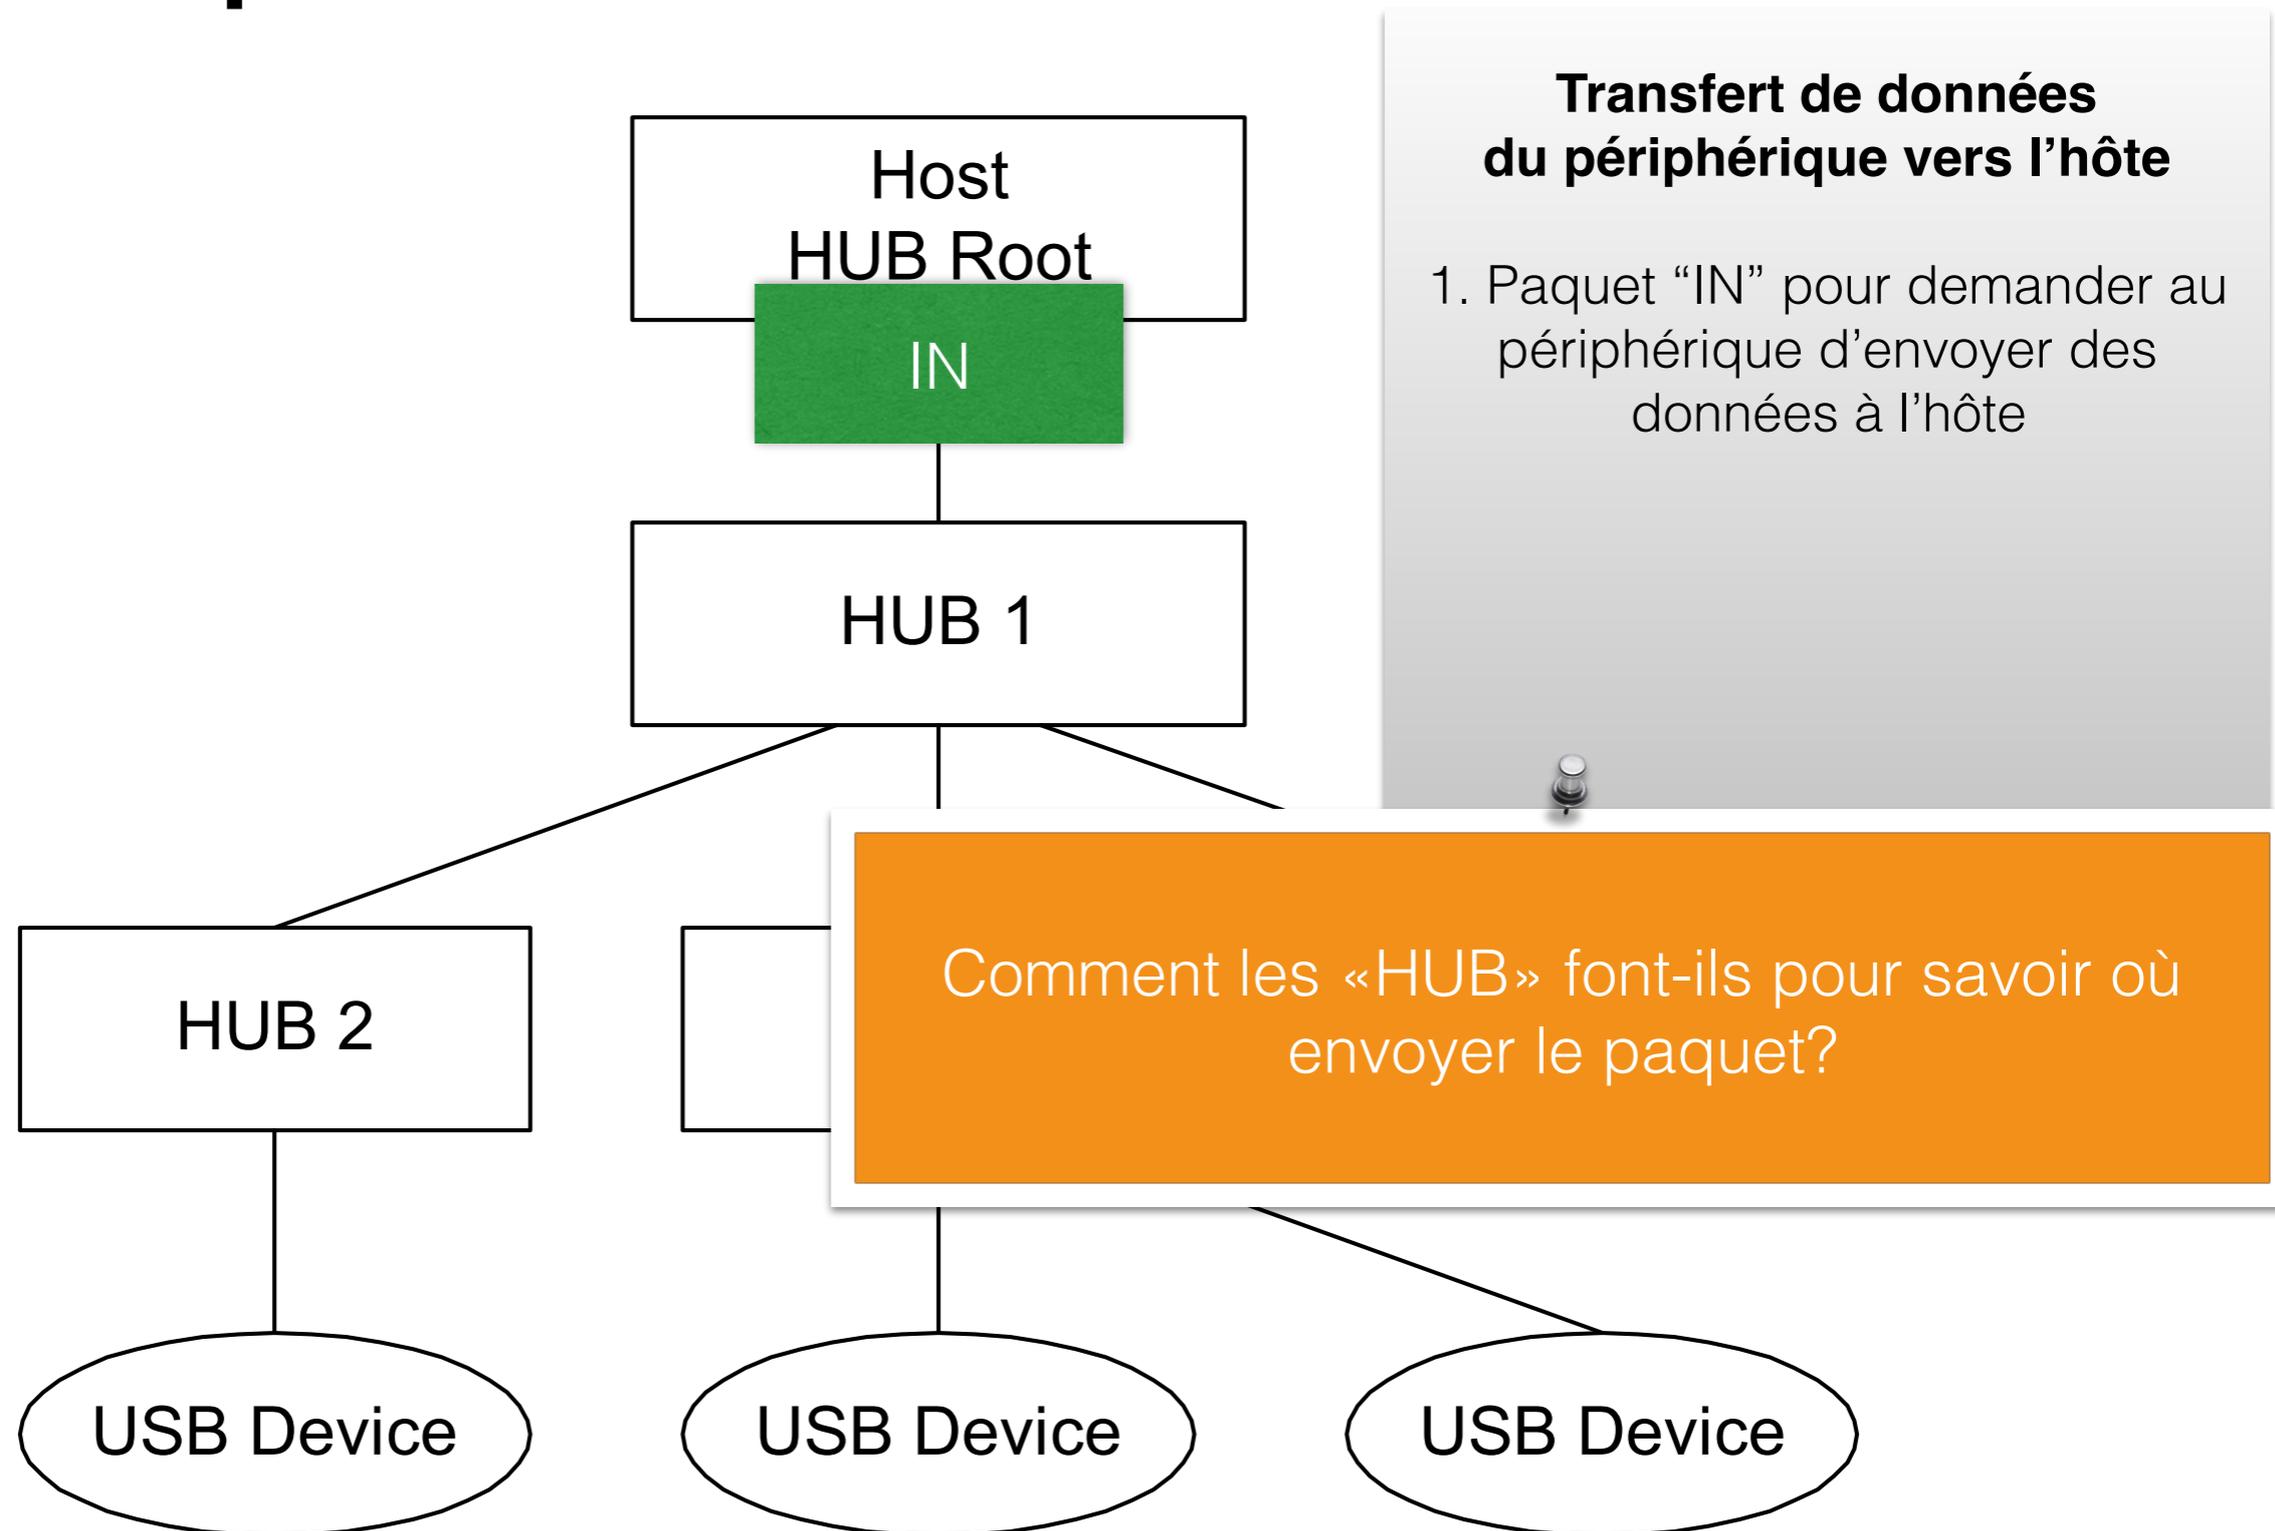


USB: paquets


- Un paquet est divisé en plusieurs parties:
 - Transition (“SYNC”): 10101010 en succession rapide pour synchroniser les horloges
 - “PID”: “**Adresse**”
Chaque paquet possède une **adresse**, qui correspond à son destinataire. paquet
 - Données
 - Adresse: appareil à qui s’adresse ce paquet
 - Correction d’erreur (“Cyclic Redundancy Check”, CRC)



Exemple de transaction

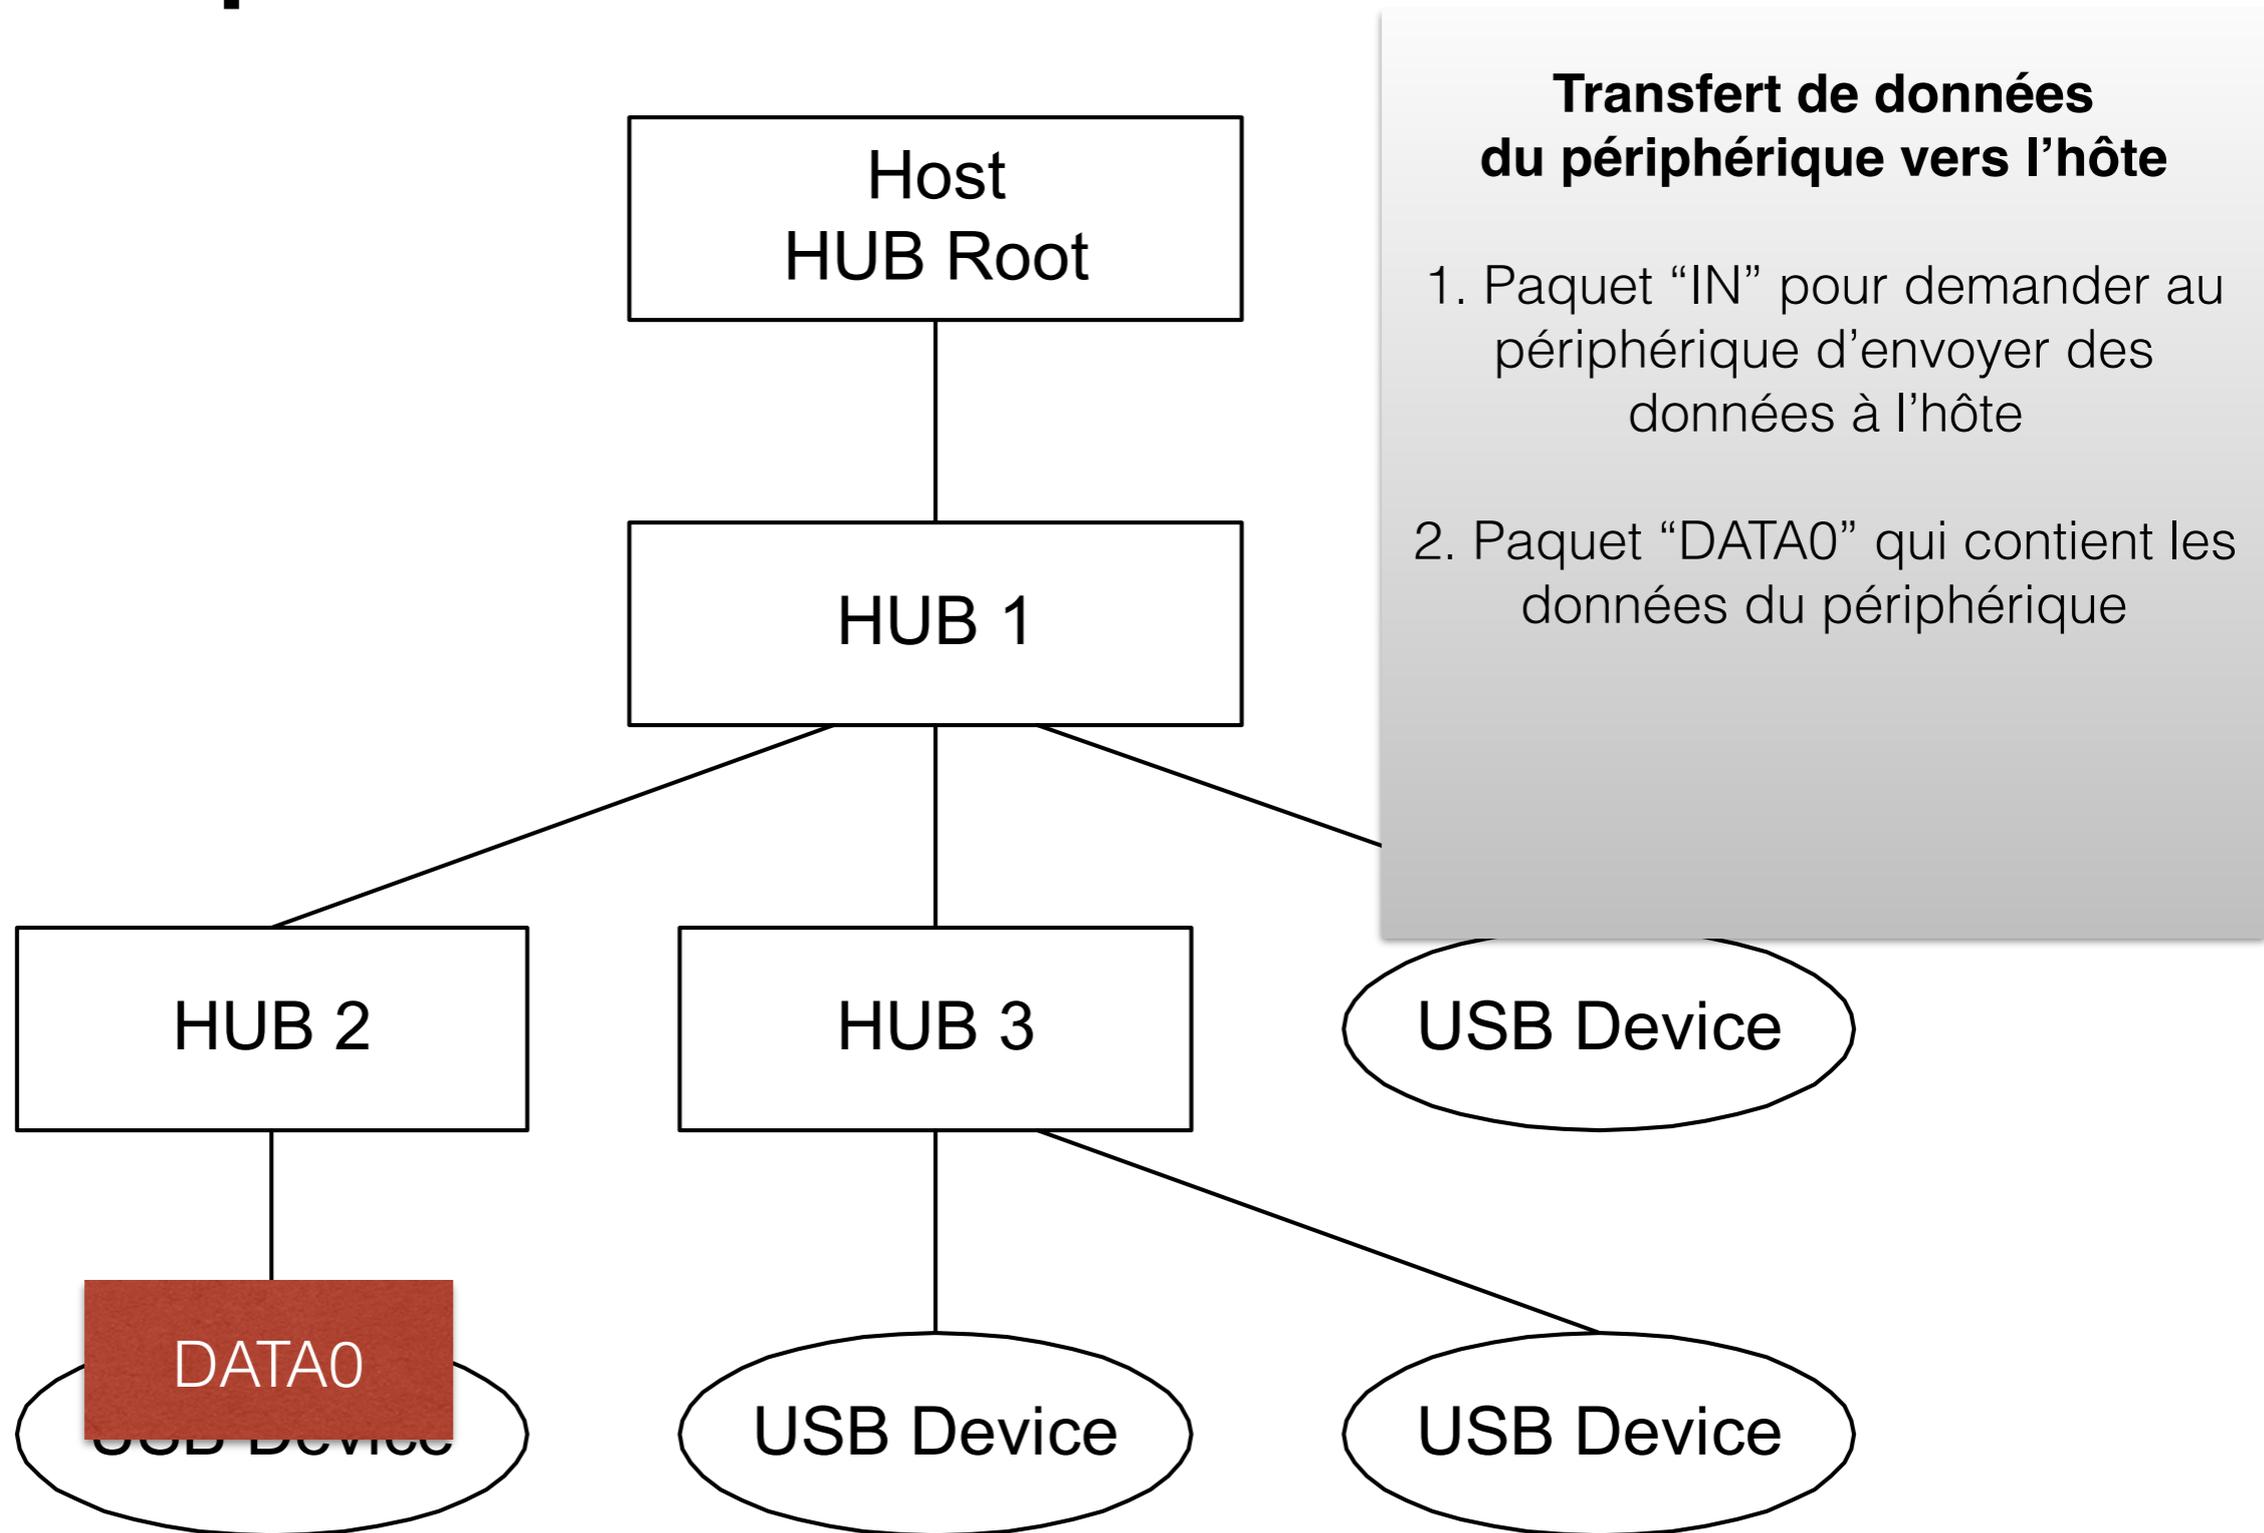

Exemple de transaction

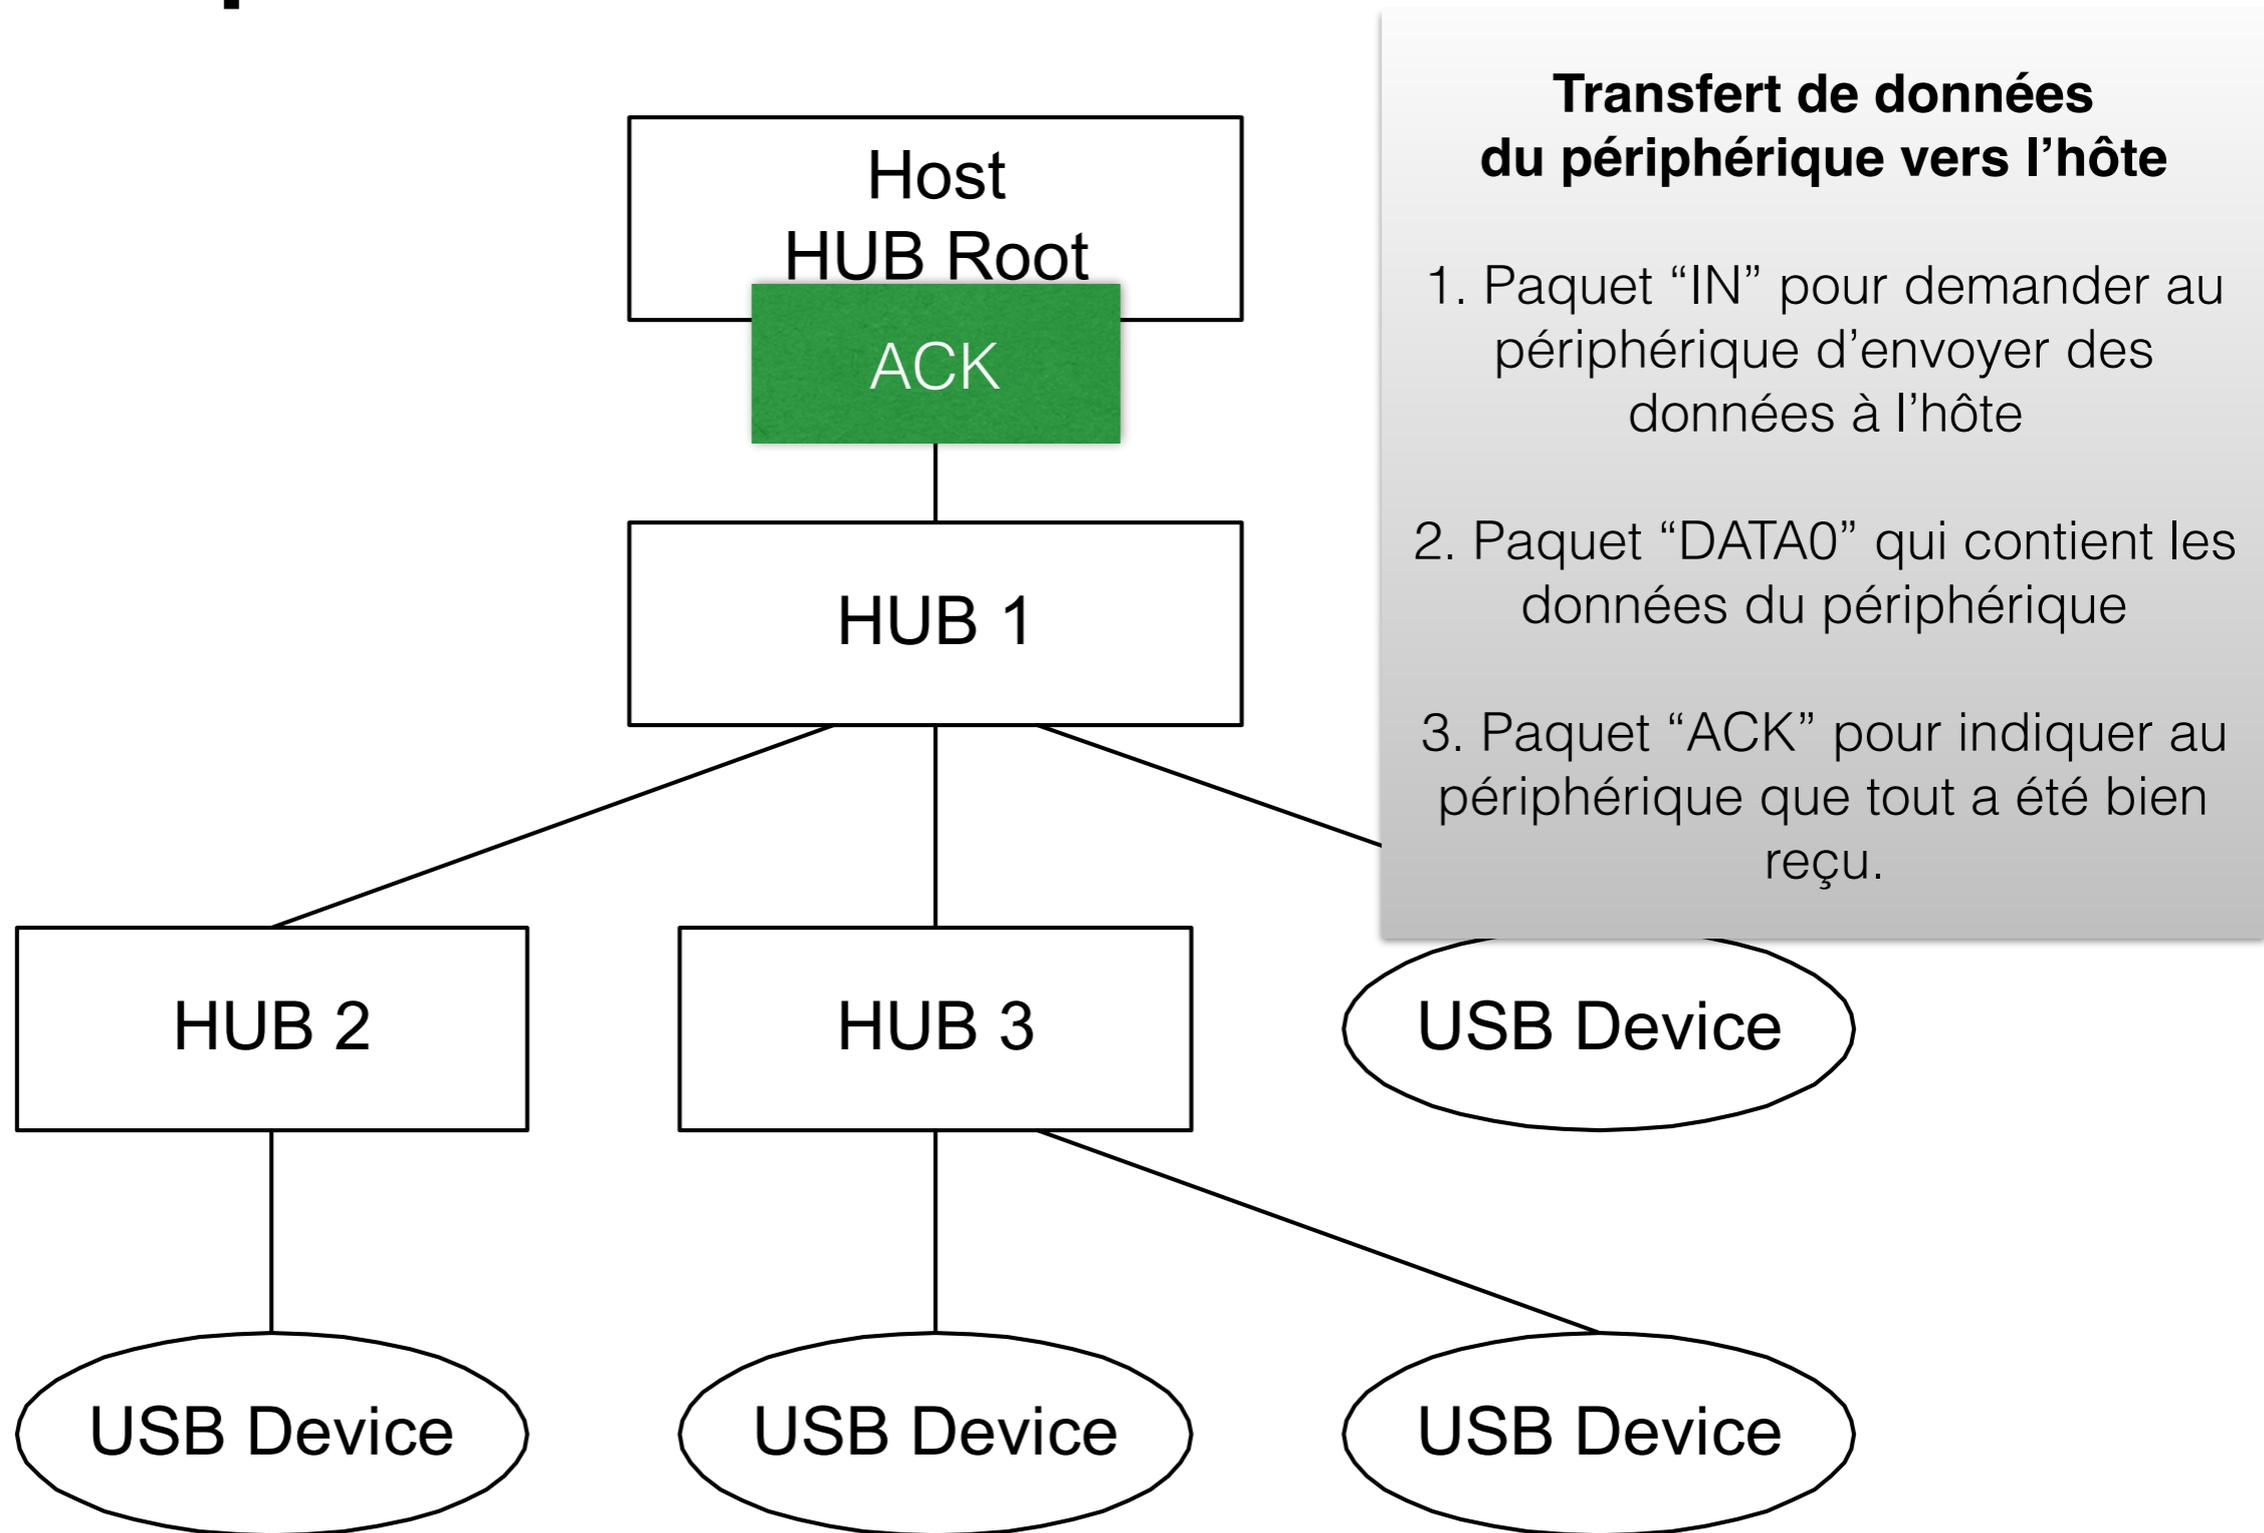

Protocole de communication

Légende:

hôte vers
appareil

appareil vers
hôte

- Exemples de transactions:

- Transfert de données, du périphérique vers l'hôte



- Transfert de données, de l'hôte vers le périphérique



- Configuration, de l'hôte vers le périphérique



↑
"Token"

↑
"Data"
22

↑
"Handshake"

Transfert

- En plus des différents types de paquets, la norme USB définit:
 - différents types de transfert
 - l'ordre (temporel) dans lequel ces transferts sont effectués

Types de transfert

- Le USB supporte 4 types de transfert:
 - **de contrôle**: sert à la configuration et à la commande d'un appareil. Il est effectué à partir de la terminaison 0.
 - **isochrone**: est un mode de transfert pour lequel les données sont transmises à vitesse constante, et garantie. Idéal pour les flux de données («streaming»).
 - **par interruption**: est utilisé par les appareils ayant peu de données à transmettre, mais ayant des données qui doivent être transmises rapidement (exemple: clavier ou souris). Ce ne sont pas de «vraies» interruptions: elles sont détectées par interrogation successives («polling») de provenance l'hôte. La fréquence de ces interrogations est donnée par les descripteurs de l'appareil.
 - **par bloc**: permet de transférer des volumes importants de données lorsqu'il n'y a pas de contraintes temporelles (exemple: imprimante).

Trames USB: ordre temporel

- Le « SOF » indique le départ d'une trame USB
- On commence tout d'abord par les transferts isochrones
 - leur taux de transfert doit être garanti, il faut s'assurer d'avoir le temps. Donc, on commence par eux
- Ensuite, les « interruptions »
- Finalement, les transactions restantes (de contrôle et en bloc) sont les moins prioritaires, on les garde donc pour la fin (s'il reste du temps).
 - Elles sont sélectionnées par tourniquet (chacun son tour).

SOF	Isochrones	Interruptions	de contrôle et en bloc
-----	------------	---------------	------------------------